

УСТРОЙСТВО

t company®


Вид спереди



Вид сзади



Панель управления

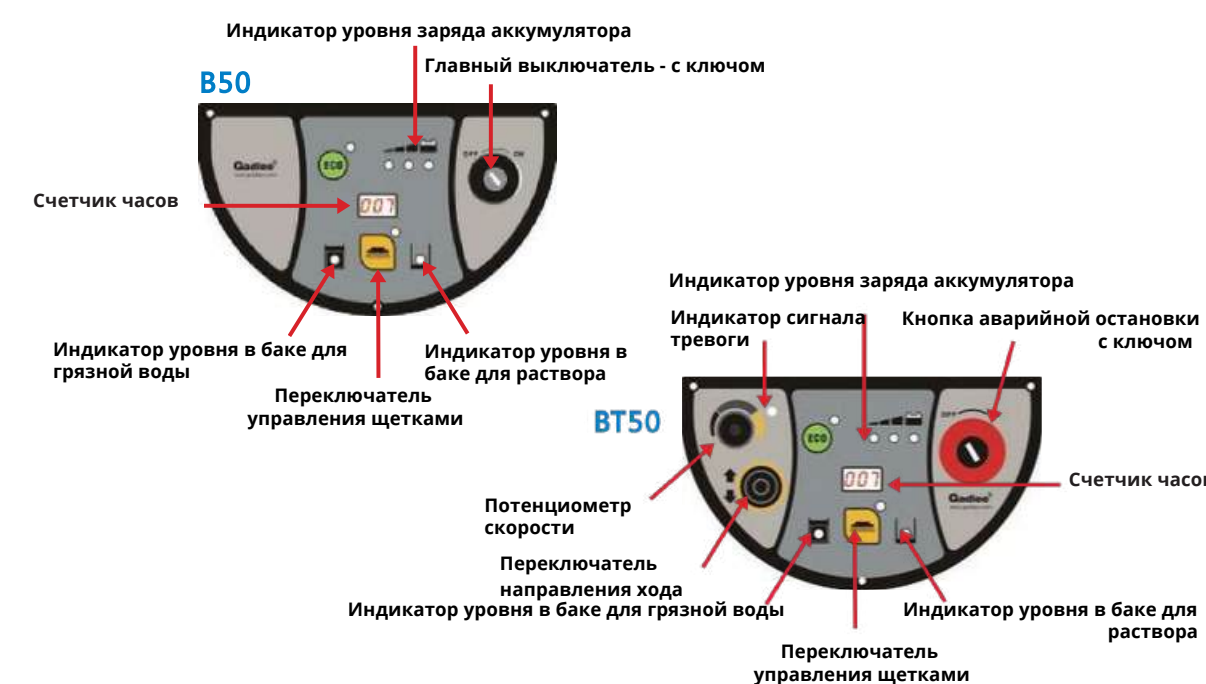

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Заполните бак для моющего раствора



Подключите машину к источнику питания.



Опустите щеточный блок, нажав на педаль вниз и влево

1.2



Откройте кран бака для моющего средства (отрегулируйте количество воды)



Нажмите переключатель управления щетками (см. расположение в соответствии с типом машины)

1.1



Опустите скребок с помощью рычага, всасывающий двигатель запустится автоматически.




Нажмите рычаг управления приводом



Начинайте работу

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЩЕТКИ (1.2)

Установка щетки: Положите щетку на пол перед машиной и отцентрируйте ее по отношению к защитному кожуху. Опустите щеточный блок и используйте рычаг управления щеткой/приводом, чтобы щетка автоматически встала в воротник фланца. Если соединение не удалось, нажмите на рукоятку еще раз, повторите центрирование и используйте рычаг управления щеткой/приводом.

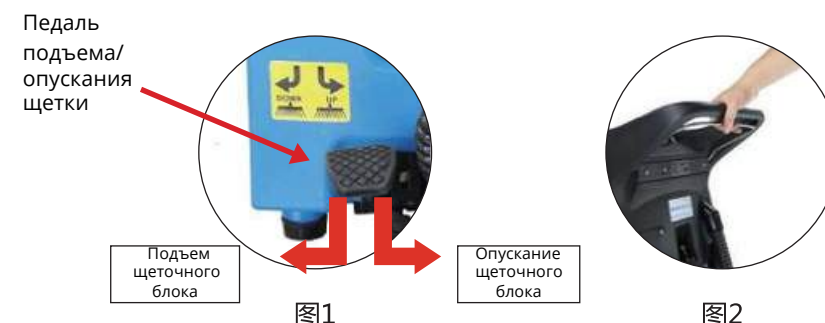

Отсоединение щетки: Поднимите щеточный блок, нажав на педаль щеточного блока, а затем вправо, и используйте рычаг управления щеткой/приводом. Спустя несколько толчков щетка отсоединится и упадет на пол.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ выполните следующие действия:

- Выключите двигатель щетки
- Выключите машину
- Поднимите щеточный узел
- Поднимите скребок
- Закройте кран бака для моющего средства




Очистите бак для грязной воды



Убедитесь, что фильтр бака для моющего средства не поврежден и чист



Очистите щетку

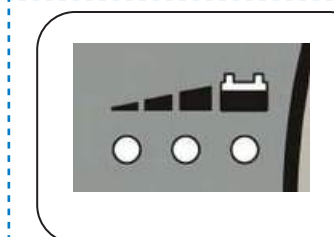

Проверьте уровень заряда аккумулятора



Опорожните бак для грязной воды с помощью сливного шланга.



Убедитесь, что всасывающий фильтр не поврежден и чист



Убедитесь, что скребок не поврежден и чист



Убедитесь, что скребок чистый и резинки не повреждены.



Для зарядки вставьте разъем зарядного устройства в разъем рядом с рычагом подъема скребка

ЗАМЕНА РЕЗИНОК СКРЕБКА



Отсоедините рукав всасывающего шланга от скребка. Снимите скребок с опорной пластины, полностью открутив две ручки.



Отцепите зажим крючка. Выдвиньте два зажима резинки, сначала надавив на них наружу относительно скребка, а затем вынув их;



Снимите резинку



В случае если все края резинки не изношены, установите ту же резинку, перевернув край, соприкасающийся с полом. Либо установите новую резинку, вставив ее в винты скребка.



Установите два зажима резинки назад, отцентрировав большую часть пазов в точках крепления скребкового узла, а затем сдвиньте зажимы для резинки внутрь самого скребка



Снова зафиксируйте зажим.

Всасывающий двигатель не работает?

- Убедитесь, что бак для грязной воды заполнен.
- Убедитесь, что датчик бака для грязной воды не заблокирован/неисправен

Машина оставляет пол мокрым?

- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора. Убедитесь, что во всасывающем шланге нет мусора. Убедитесь, что всасывающий фильтр не поврежден и чист. Проверьте, правильно ли закрыта крышка бака для моющего средства. Убедитесь, что всасывающий шланг правильно подсоединен к скребку.

Машина оставляет пол грязным?

- Убедитесь, что используемый тип щетки/пада подходит для данного типа загрязнения и пола.

Машина оставляет мокрые полосы на полу?

- Убедитесь, что пол был очищен щеткой перед использованием машины.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора.
- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что скребок правильно отрегулирован.

Нет всасывания?

- Всасывание запускается автоматически при опущенном рычаге скребка.
- Убедитесь, что бак для грязной воды пуст и черный поплавковый выключатель в баке-утилизаторе не загрязнен.

Слабое всасывание?

- Убедитесь, что бак для грязной воды плотно закрыт:
● Колпачок сливной трубки.

- Убедитесь, что трубка скребка чистая и не закупорена.
- Убедитесь, что скребок лежит ровно, касается пола и имеет правильную форму.

- Если резиновый край скребка больше не острый, пожалуйста, переверните резиновый скребок.

Сзади остаются следы воды

- Используйте ткань, чтобы протереть скребок от волос и песка.
- Убедитесь, что край скребка острый и не потерял форму.

Вода не подается?

- Убедитесь, что рычаг подачи воды установлен на 1/3 высоты.
- Проверьте наличие воды в баке для моющего средства.
- Проверьте фильтр для воды.

Щетки не вращаются?

- Проверьте, включили переключатель щеток - при этом загорится маленькая красная лампочка.

Машина быстро разряжается?

- Полностью заряженный аккумулятор работает от 2-2,5 часа.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжался не менее 8 часов.
- Если после зарядки машина проработала менее 2 часов, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ, чтобы приобрести и установить новые батареи.

Зарядное устройство не работает?

- Подключите зарядное устройство к розетке зарядного устройства машины.
- Подключите вилку зарядного устройства к электрической розетке.
- Индикатор амперметра должен двигаться, а индикатор зарядки мигать.
- Если устройство все еще не работает, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ.



Gadlee® 嘉得力

Ver 1.0