


РУЧНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

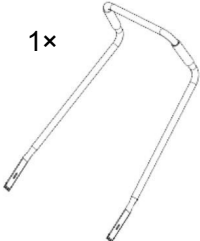

Прежде чем использовать подметальную машину, обязательно прочтите приведенное ниже руководство по эксплуатации и выполните необходимые действия.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ В КОРОБКЕ


1×		2×	
		2×	

Ручка и болты

2×	6×
	

Боковая щетка и винты

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

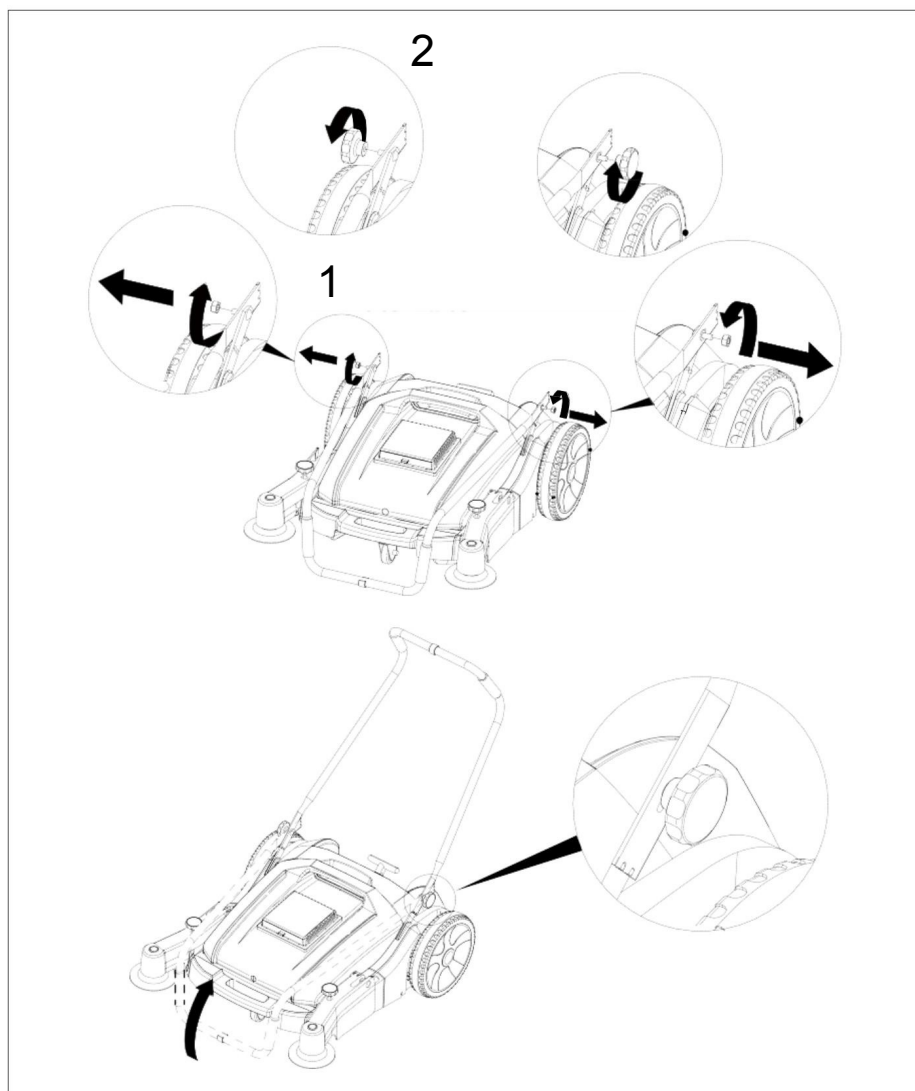


Крепежный винт для регулировки нажимной ручки. Выверните винты с обеих сторон ручки и установите поворотную ручку.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Выньте щетки из контейнера для мусора и прикрутите их .

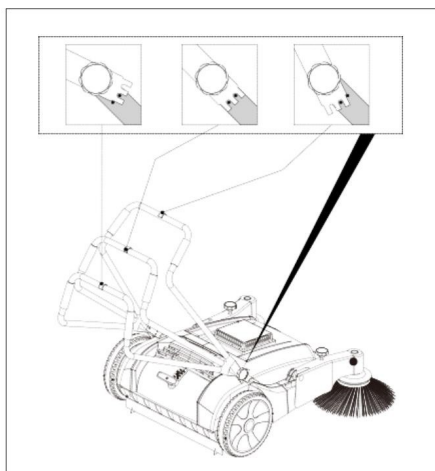

Трехпозиционная регулируемая рукоятка для комфорта и удобства оператора.

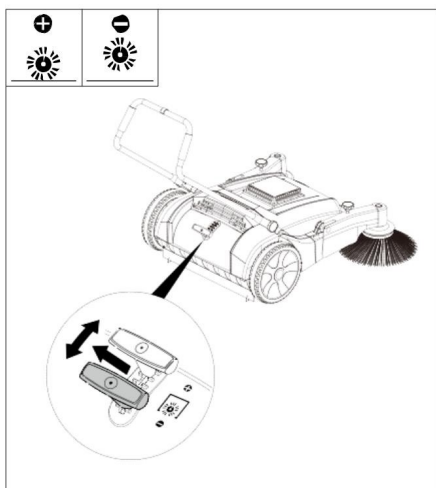


Регулируемая высота роликовой щетки с 6 различными положениями.

Вытяните регулировочный рычаг в необходимое положение.




Легко регулировать давление передней щетки для обеспечения превосходной производительности подметания. Поверните направо, чтобы опустить кисть; поверните налево, чтобы поднять кисть.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

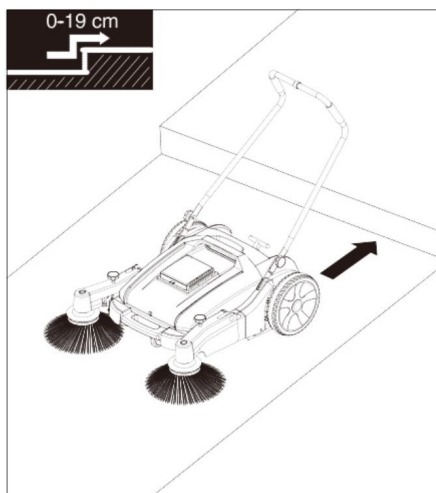


Шаг шага в обратном направлении
19см.

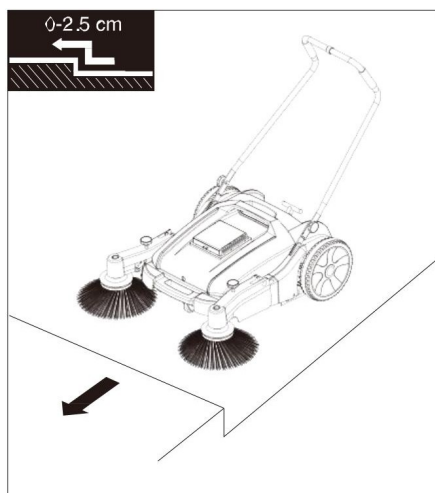

Поверхность для очистки должна быть конкурентоспособной и ровной, а
перепад высот должен составлять 2,5 см.

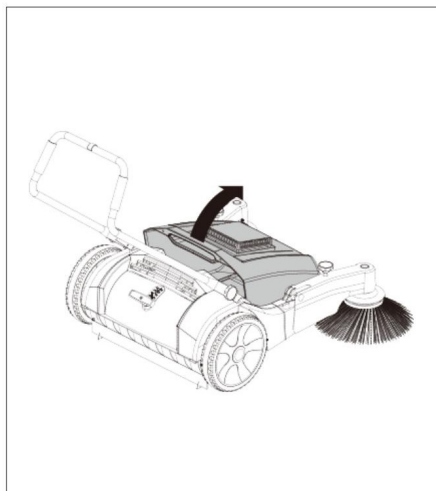


Поднимите ручку контейнера для мусора и
отсоедините ее.

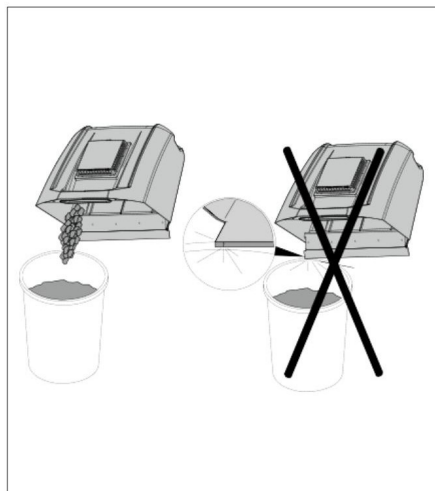


Высыпьте мусор вдоль одной стороны.
Разрушение контейнера запрещено.


КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

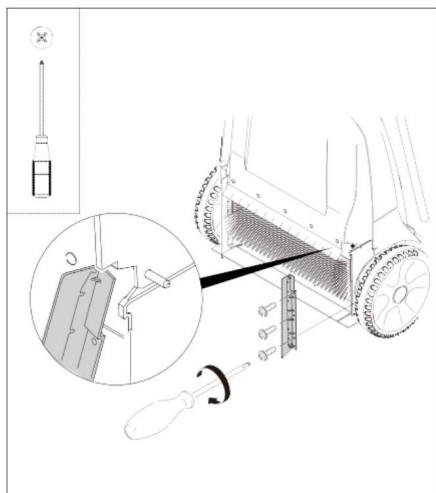

Установите пылезащитные пластины с обеих сторон основной щетки.

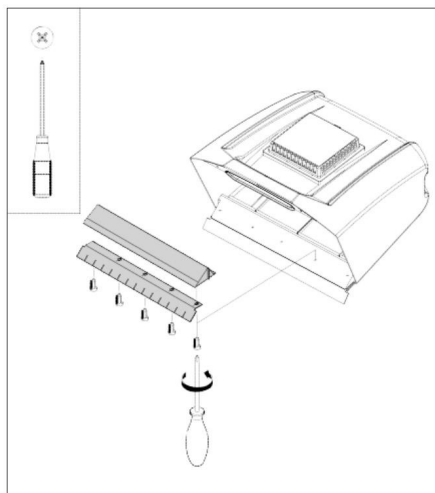


Установите перегородку уплотнения контейнера.

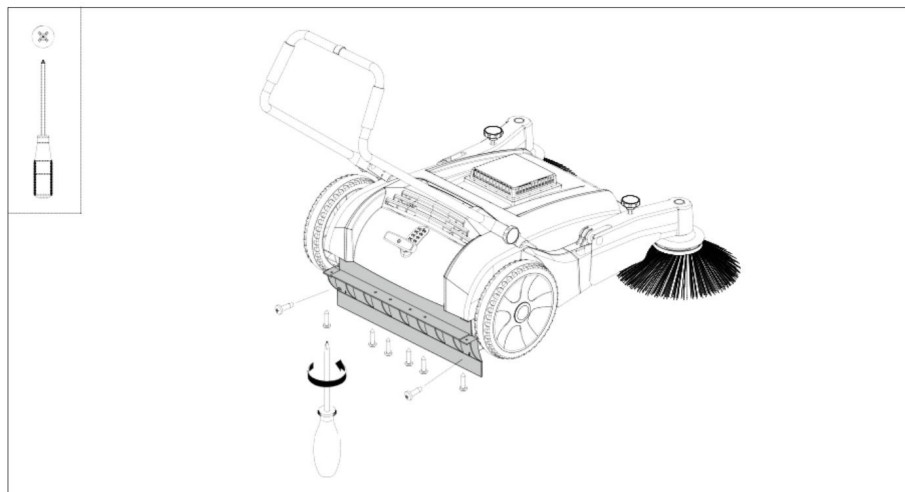


Установите пылезащитную пластину на задней стороне основной щетки.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

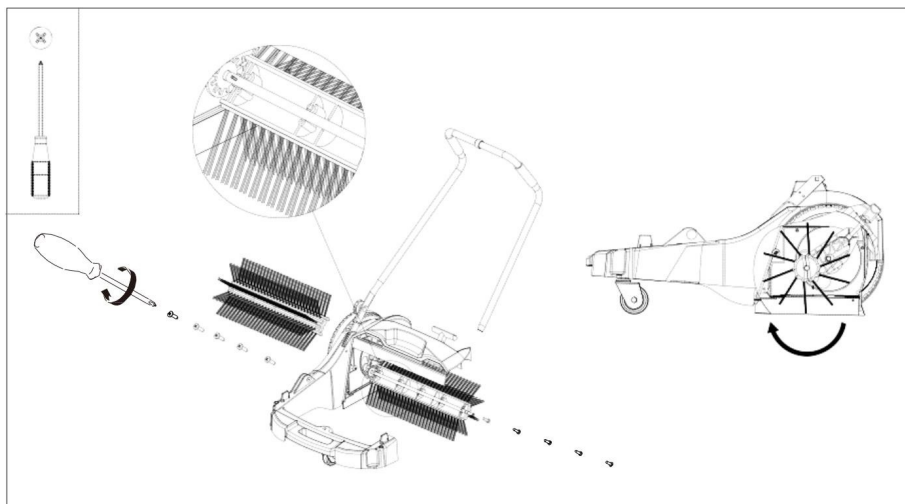

Замена основной щетки:


Чтобы демонтировать основную щетку, открутите все 6 крепежных винтов. После этого можно вынуть две полукорпуса основной щетки.

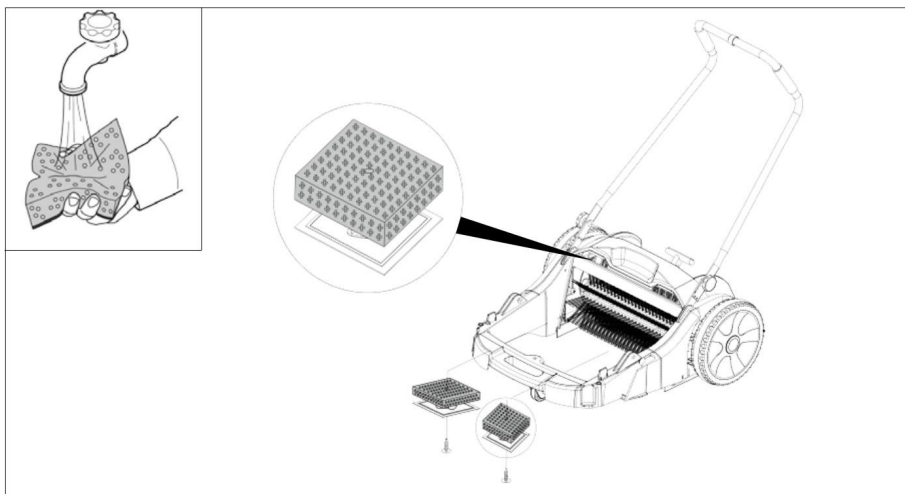


Очистка и замена фильтра тонкой

очистки: вытащите стопорный штифт и снимите фильтр тонкой очистки для очистки или замены.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

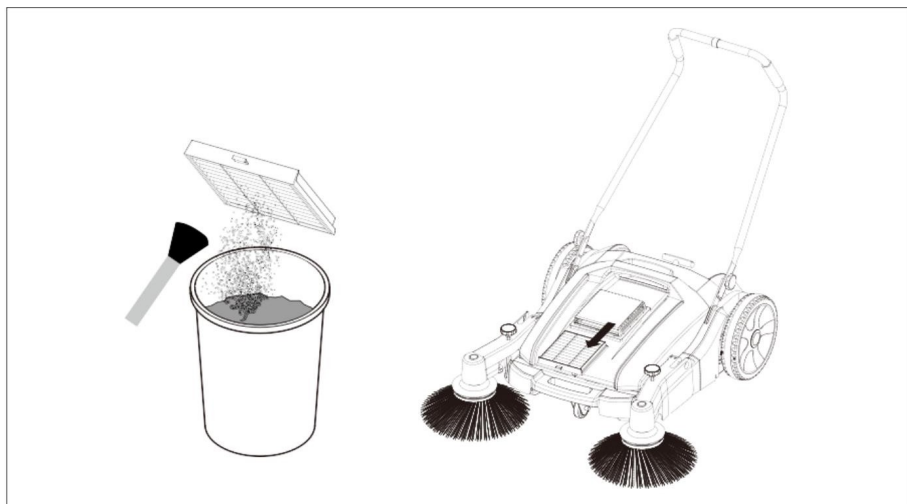


Очистка верхнего фильтра щеткой каждый месяц.

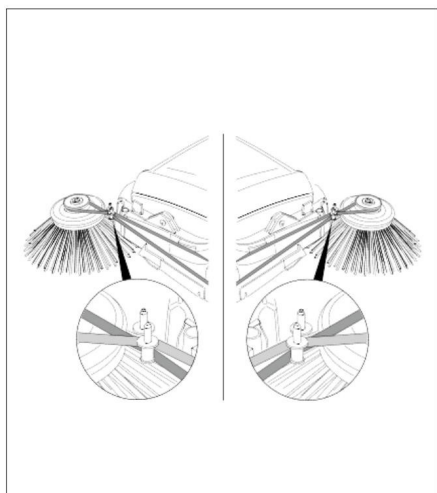


При установке приводного ремня обратите внимание на направление вращения боковой щетки.

При движении вперед боковая щетка должна вращаться внутрь.

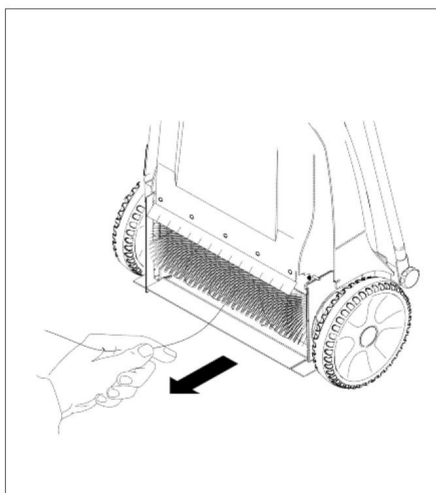

Если основная щетка запуталась в мусоре, ее следует вынуть, перевернув роликовую щетку.

ВЗРЫВНОЙ ЧЕРТЕЖ

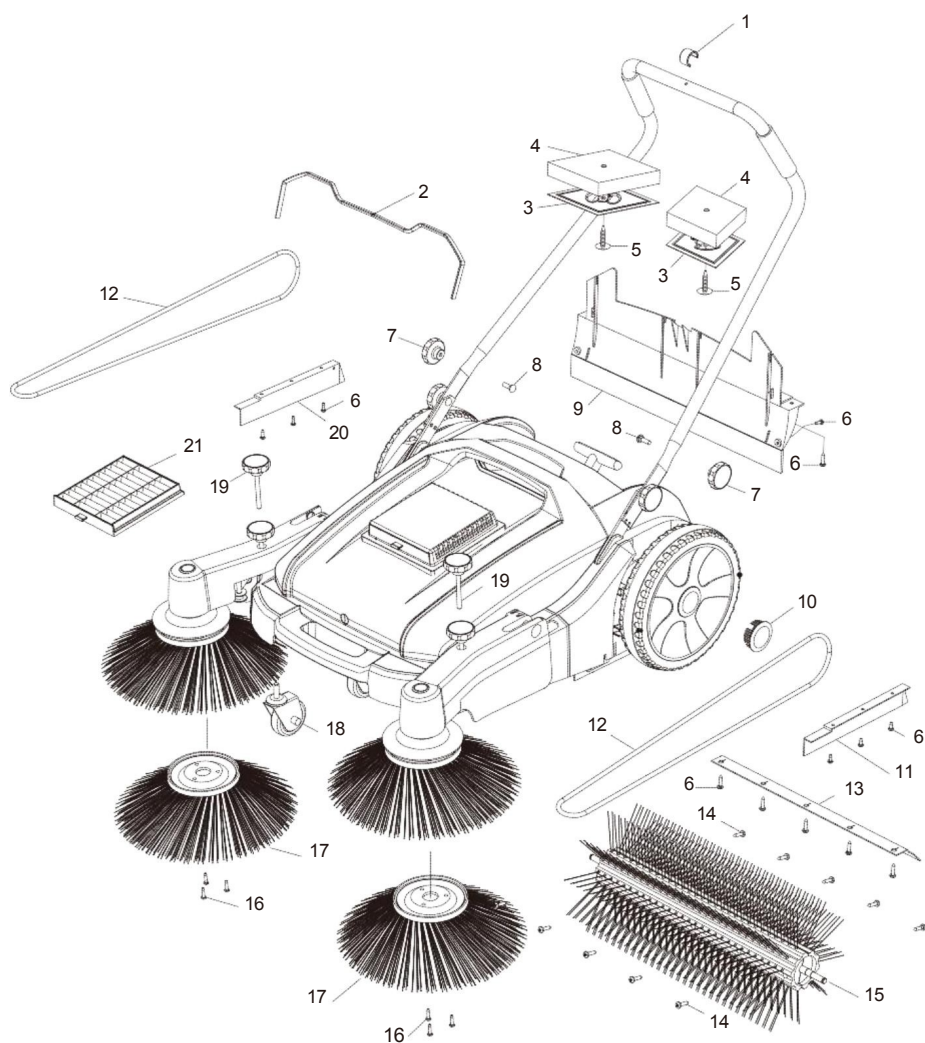

Предмет номер.	Описание
1	Зажим
2	Уплотнительная резина
3	Крышка фильтра
4	Фильтр
5	Заплатка
6	Винт
7	Поворотная ручка
8	Винт с тарельчатой головкой
9	Задний плинтус
10	Колпак колеса
11	Плинтус 1
12	Круглый ремень
13	Земляная губа
14	Винт
15	Вращающаяся щетка в сборе
16	Винт
17	Боковая щетка
18	Кастор
19	Поворотная ручка
20	Плинтус 2
21	Верхний фильтр



Города присутствия офисов Gadlee: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124673728

Электронная почта: ask@gadlee.ru

Сайт: <https://gadlee.ru/>