GT50安维手册转曲打印.pdf 2 2015/6/8 12:57:34

使用说明

УСТРОЙСТВО

t company®

Вид спереди

Вид сзади

Панель управления и индикаторы (1.1)

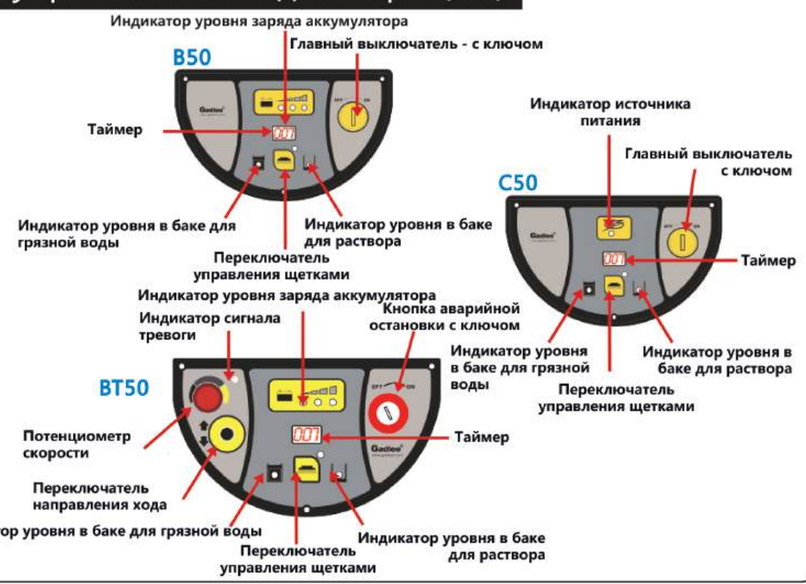

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1 Заполните бак для моющего раствора

2 Подсоедините кабель питания к машине

3 Подключите машину к электросети, подключив кабель питания

4 Опустите щеточный блок, нажав на педаль вниз и влево

1.2

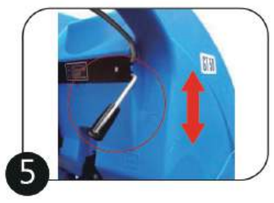

5 Откройте кран бака для моющего средства

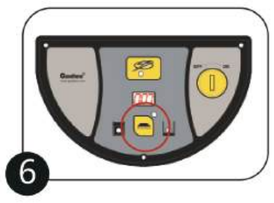

6 Нажмите переключатель управления щетками (см. расположение в соответствии с типом машины)

1.1

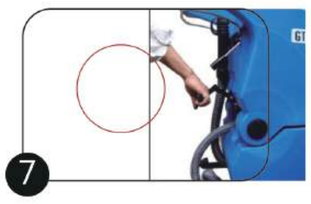

7 Опустите скребок с помощью рычага, всасывающий двигатель запустится автоматически.

8 Нажмите рычаг управления приводом

9 Начинайте работу

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ЩЕТКИ (1.2)

Установка щетки: Положите щетку на пол перед машиной и отцентрируйте ее по отношению к защитному кожуху. Опустите щеточный блок и используйте рычаг управления щеткой/приводом, чтобы щетка автоматически вставилась в воротник фланца. Если соединение не удалось, нажмите на рукоятку еще раз, повторите центрирование и используйте рычаг управления щеткой/приводом.

图1

图2

Отсоединение щетки: Поднимите щеточный блок, нажав на педаль подъема щеточного блока, а затем вправо, и используйте рычаг управления щеткой/приводом. Спустя несколько толчков щетка отсоединится и упадет на пол.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ выполните следующие действия:

- Выключите двигатель щетки
- Поднимите щеточный узел
- Поднимите скребок
- Отключите машину от сети электропитания, вынув вилку из розетки
- Закройте кран бака для моющего средства

Слейте грязную воду из бака через сливной шланг

Очистите бак для грязной воды

Убедитесь, что всасывающий фильтр не поврежден и чист

Убедитесь, что фильтр бака для моющего средства не поврежден и чист

Убедитесь, что выходной фильтр бака для моющего средства не поврежден и чист

Очистите щетку

Убедитесь, что скребок чистый и резинки не повреждены.

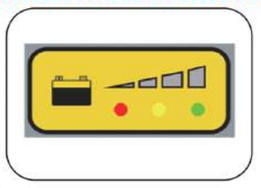

Проверьте уровень заряда аккумулятора (только для BT50 B50)

Для зарядки отсоедините АКБ от машины и подключите её к внешнему зарядному устройству

ЗАМЕНА РЕЗИНОК СКРЕБКА

1 Отпустите зажим

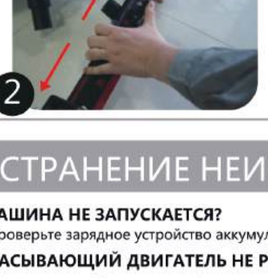

2 Снимите два фиксатора резинки, выдвинув их наружу от скребка, а затем извлеките их

3 Выньте резинку

4 Используйте одну и ту же резинку повторно, меняя край, соприкасающийся с полом, пока оба края не износятся, или замените ее на новую, закрепив ее на винтах на корпусе скребка.

5 Установите на место два фиксатора резинок, расположив самую широкую часть пазов по центру крепежных винтов на корпусе скребка, затем вдавите фиксаторы резинок внутрь

6

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ?
- Проверьте зарядное устройство аккумулятора

ВСАСЫВАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ?
- Убедитесь, что бак для грязной воды не заполнен.
- Убедитесь, что датчик бака для грязной воды не заблокирован/неисправен.

МАШИНА ОСТАВЛЯЕТ ПОЛ МОКРЫМ?
- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора.
- Убедитесь, что во всасывающем шланге нет мусора.
- Убедитесь, что всасывающий фильтр не поврежден и чист.
- Проверьте, правильно ли закрыта крышка бака для моющего средства.
- Убедитесь, что всасывающий шланг правильно подсоединен к скребку.

МАШИНА ОСТАВЛЯЕТ ПОЛ ГРЯЗНЫМ?
- Убедитесь, что используемый тип щетки/пэда подходит для данного типа загрязнения и пола.

МАШИНА ОСТАВЛЯЕТ МОКРЫЕ ПОЛОСЫ НА ПОЛУ?
- Убедитесь, что пол был очищен щеткой перед использованием машины.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора.
- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что скребок правильно отрегулирован.

НЕТ ВСАСЫВАНИЯ?
- Всасывание запускается автоматически при опущенном рычаге скребка.
- Убедитесь, что бак для грязной воды пуст и черный поплавковый выключатель в баке-утилизаторе не загрязнен.

СЛАБОЕ ВСАСЫВАНИЕ?
- Убедитесь, что следующие элементы плотно закрыты:
  - Крышка бака для грязной воды.
  - Колпачок сливной трубки.
- Убедитесь, что трубка скребка чистая и не закупорена.
- Убедитесь, что скребок лежит ровно, касается пола и имеет правильную форму.
- Если резиновый край скребка больше не острый, пожалуйста, переверните резиновый скребок.

СЗАДИ ОСТАЮТСЯ СЛЕДЫ ВОДЫ?
- Используйте ткань, чтобы протереть скребок от волос и песка.
- Убедитесь, что край скребка острый и не потерял форму.

ВОДА НЕ ПОДАЕТСЯ?
- Убедитесь, что рычаг подачи воды установлен на 1/3 высоты.
- Проверьте наличие воды в баке для моющего средства.
- Проверьте фильтр для воды.

ЩЕТКИ НЕ ВРАЩАЮТСЯ?
- Проверьте, включен ли переключатель щеток - при этом загорится маленькая красная лампочка.

МАШИНА БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ?
- Полностью заряженный аккумулятор работает от 1,5 до 2,5 часов.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжался не менее 8 часов.
- Если после зарядки машина проработала менее 1,5 часов, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ, чтобы приобрести и установить новые батареи.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?
- Подключите зарядное устройство к разъему зарядного устройства машины.
- Подключите вилку зарядного устройства к электрической розетке.
- Индикатор амперметра должен двигаться, а индикатор зарядки мигать.
- Если устройство все еще не работает, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ.

Gadlee®

GT50

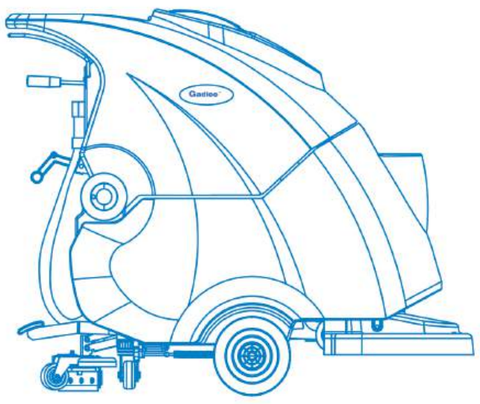

Gadlee® | 嘉得力

Ver 1.0

8 (800) 551-25-86