


GF-3

Фен

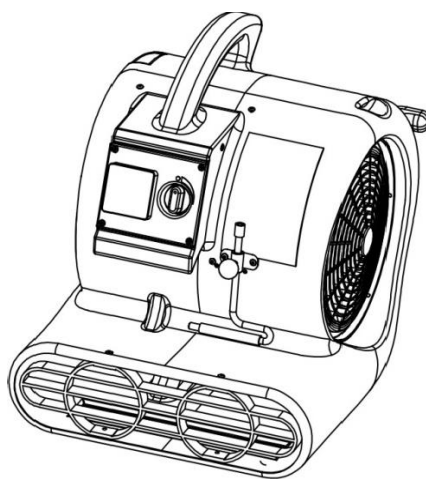

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОЧИТЕ РУКОВОДСТВО



Русский (4-6)

(1-3)

Настоящее руководство содержит важную информацию, касающуюся использования и обеспечения безопасной эксплуатации машины. Несоблюдение требования о прочтении данного руководства перед эксплуатацией, обслуживанием или ремонтом машины Gadlee может привести к травмам оператора или иного персонала. Также возможно повреждение машины или иного имущества. Необходимо провести обучение персонала эксплуатации этой машины перед ее использованием. Если оператор(ы) не может (не могут) прочесть это руководство, разъясните им его содержание перед началом работы с машиной.

Все указания, содержащиеся в данном руководстве, даны исходя из положения оператора позади машины.

ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Устройство должно быть электрически заземлено.

Шнур питания оснащен трехконтактной вилкой с заземлением.

Используйте только подходящую розетку.

Не срезайте заземляющий контакт. Не используйте поврежденный шнур питания.

Не используйте удлинитель.

Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не используйте данный фен с полупроводниковым устройством управления скоростью.

Перед использованием прочтите и поймите инструкции данного руководства.

РАЗМЕЩЕНИЕ ФЕНА

При сушке внутренних помещений здания используйте как минимум один фен на каждое пострадавшее от воды помещение или один фен на каждые 200 квадратных футов. Постарайтесь обеспечить подачу воздуха ко всем влажным поверхностям. Откройте двери помещения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и зафиксируйте их, чтобы они оставались открытыми.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не перемещайте и не переносите фен во время его работы. Во время перемещения устройства мощный поток воздуха трудно контролировать. Он может вызывать быстрые и непредсказуемые движения.

Не позволяйте детям играть вблизи фена. Если они попытаются поднять или опрокинуть устройство, мощный поток воздуха может вызвать быстрое движение фена и риск нанесения травмы.

Ни в коем случае не вносите изменения в устройство. Используйте только запасные части, одобренные производителем. Внесение изменений или использование неодобренных запасных частей может создать опасность и привести к аннулированию гарантии. При необходимости обратитесь за помощью к уполномоченному дистрибьютору.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

1. Вставьте вилку электрического шнура в стандартную трехконтактную розетку.
2. Установите переключатель на нужную скорость в соответствии с указаниями на переключателе на боковой панели управления.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА

Вы можете соединить последовательно или между собой до трех устройств GF-3, чтобы удовлетворить свои потребности в сушке. Включенное устройство может проводить ток не более 10 ампер.

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Следите за тем, чтобы двигатель и электрические компоненты оставались сухими.

Не используйте устройство в стоячей воде.

Не подвергайте его воздействию дождя, воды или снега.

Не допускайте намокания корпуса, двигателя или проводки.

Не чистите с использованием мокрых предметов, мойки высокого давления и т. д.

В случае намокания двигателя или электрических компонентов перед использованием позвольте им полностью высохнуть.

Перед использованием прочтите и поймите инструкции данного руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ

Следите за тем, чтобы отверстия для забора воздуха оставались свободными. Уменьшение потока воздуха может привести к перегреву двигателя.

Перед каждым использованием очищайте защитные решетки.

Не используйте вблизи штор или других материалов, которые могут заблокировать воздухозаборники.

Очищайте двигатель от пыли и загрязнений с помощью пылесоса или сжатого воздуха.

Не используйте и не храните вместе с веществами, образующими легковоспламеняемые пары, такими как бензин, растворители или разбавители.

Не используйте вблизи открытого огня или источников тепла.

Перед использованием прочтите и поймите инструкции данного руководства.

ОХЛАЖДЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Установите фен на ровную поверхность и направьте поток воздуха из более прохладных зон (включая улицу) в теплое помещение.

ХРАНЕНИЕ ФЕНА



В стопках

Для хранения устройства можно составлять на бок в стопки (до 3 штук).

ПРИМЕЧАНИЕ

Укладка в стопки не является достаточно надежной для транспортировки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед проведением технического обслуживания или очистки всегда отключайте фен от источника питания.

Профилактическое техническое обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание может значительно увеличить срок службы вашего фена. Оно также способствует эффективной работе. Способы и режимы применения устройства могут различаться. Приведенные ниже рекомендации касаются средне- и высокоинтенсивного использования при нанесении ущерба водой. Непрерывная работа или использование в других условиях могут потребовать проведения дополнительного обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не смазывайте подшипники двигателя, они смазаны на весь срок службы.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Осмотрите шнур питания на предмет порезов, следов износа или повреждений. Если шнур поврежден, не используйте его.
- Удалите посторонние предметы из решеток с помощью пылесоса или сжатого воздуха.
- Осмотрите внешние компоненты (выключатель, регулятор и т. д.) на предмет повреждений.

КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА (ИЛИ ПО НЕОБХОДИМОСТИ):

- Очищайте устройство снаружи с использованием бытового универсального чистящего спрея. Распылите его на ткань, а затем нанесите на поверхность.
- Для восстановления блеска пластика используйте средство для очистки винила.
- Снимите решетку и вентилятор, затем обдуйте внутренние компоненты струей сжатого воздуха.

ЕЖЕГОДНО:

- Осматривайте компоненты и внутреннюю проводку на предмет выцветания, ослабления соединений или износа.




Фен GF-3

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем, не указанных ниже, обратитесь к местному дистрибьютору или свяжитесь с нашим сервисным отделом по бесплатному номеру +78124673728.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не работает	Отсутствует питание машины	Вставьте вилку устройства в розетку, проверьте автомат или предохранитель
	Выключатель в выключенном положении	Поверните выключатель во включенное положение
	Крыльчатку заклинило	Удалите материал, вызвавший заклинивание
	Засорено впускное или выпускное отверстие	Выключите машину, дождитесь, пока она остынет, и удалите засор
Устройство сильно вибрирует	Скопление твердых веществ на крыльчатке	Почистите крыльчатку

Чертеж в разобранном виде

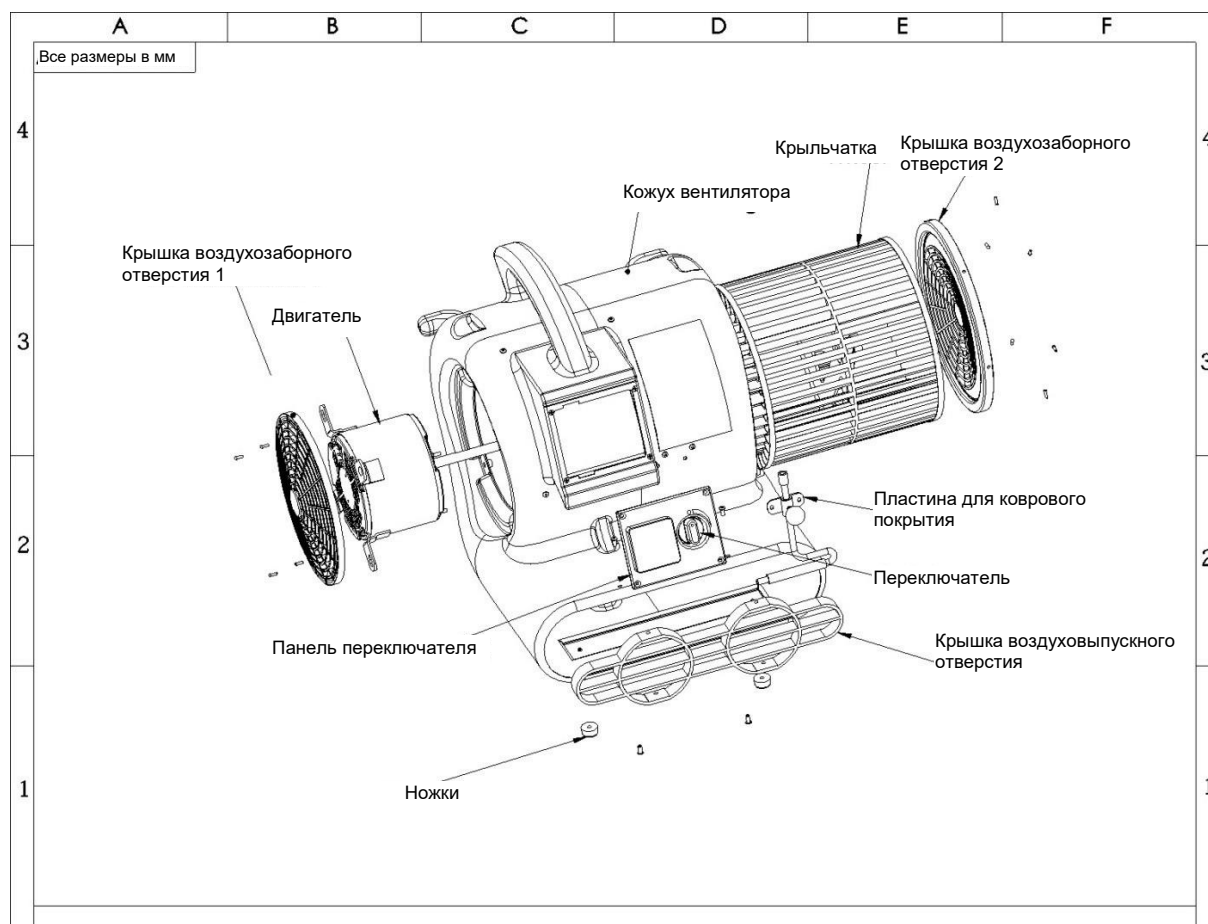



Города присутствия офисов Gadlee: Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург, Челябинск, Краснодар

Тел.: +78124673728

Электронная почта: ask@gadlee.ru

Сайт: <https://gadlee.ru/>