



УСТРОЙСТВО

t company®


Вид спереди



Вид сзади




Панель управления

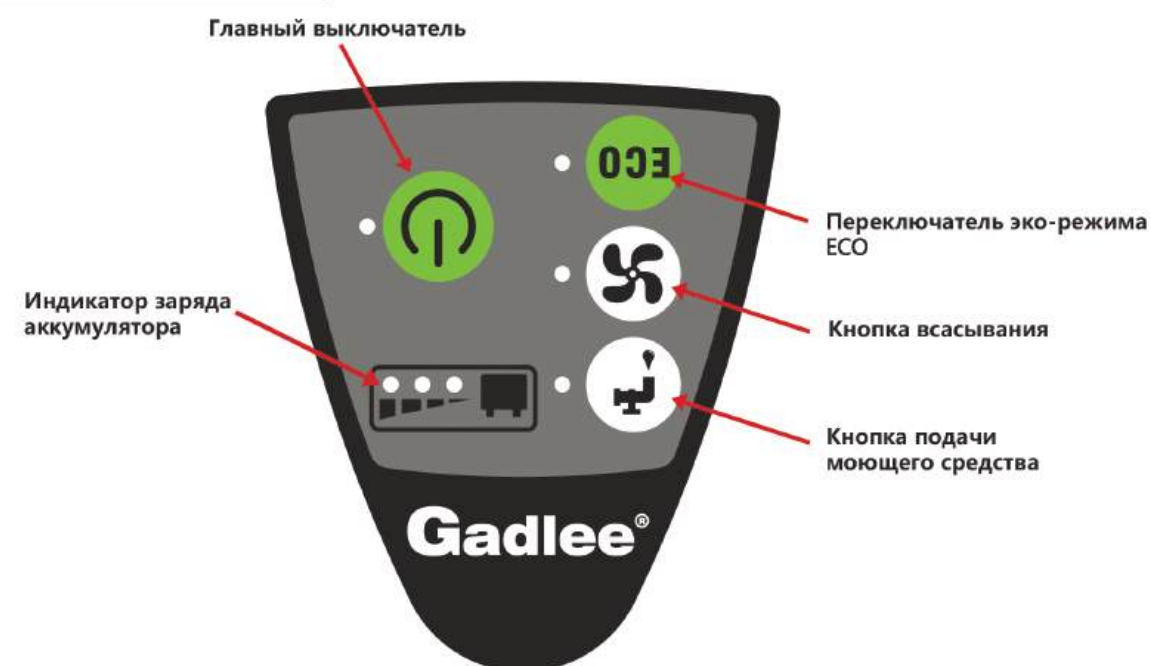

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



1 Заполните бак для моющего раствора

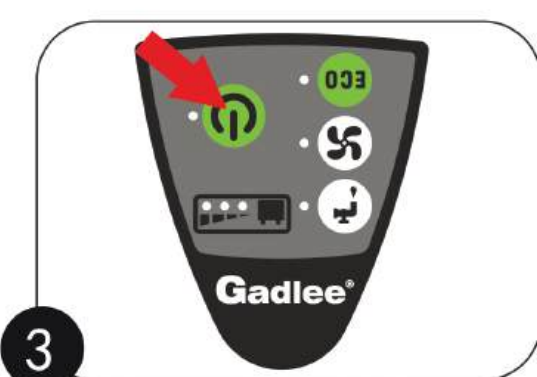

3 Включите машину



5 Опустите скребок с помощью рычага

Рекомендуем начинать работу, поворачивая только налево для достижения лучшего результата.

Начинайте работу



Транспортируйте машину только в нерабочем состоянии

1 Выключите машину, наклоните ее



2 Опустите транспортировочное колесо и подтолкните машину вперед



2 Отрегулируйте положение ручки



4 Отрегулируйте подачу моющего раствора



6 Нажмите и удерживайте рычаг управления щетками

7



ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно по окончании работ выполняйте следующие действия:

- Выключите машину
- Ополосните бак для грязной воды с помощью сливного шланга
- Убедитесь, что скребок чистый и резинка не повреждена. Если они повреждены, замените их
- Проверьте и очистите всасывающее отверстие
- Зарядите аккумулятор в соответствии с его типом

Ополосните бак для грязной воды с помощью сливного шланга



Очистите бак грязной воды



Протрите и очистите поверхность для бака грязной воды



Очистите щетку



Ополосните резервуар для раствора




Проверьте подключение питания



Проверьте и очистите скребок



Если необходимо зарядить аккумулятор, подключите шнур питания к зарядному устройству

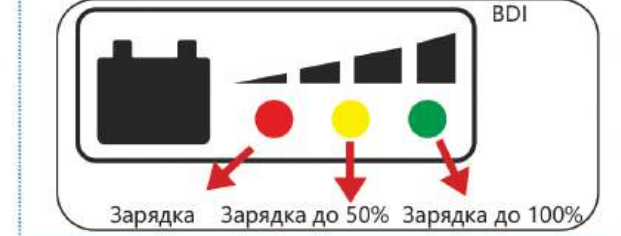

ЗАМЕНА РЕЗИНКИ СКРЕБКА



1 Опустите скребок с помощью рычага скребка



2 Наклоните машину назад и положите ручку на пол



3 Отсоедините рукав всасывающего шланга от скребка; Снимите скребок с крепления, полностью открутив две ручки



4 Снимите фиксаторы резинки и резинку, открутив ручки; Используйте одну и ту же резинку повторно, меняя край, соприкасающийся с полом, пока оба края не изнаются, или замените ее на новую, закрепив ее на винтах на корпусе скребка.



5 Замените два фиксатора резинки и резинку и закрутите открученные ранее ручки.



6 Замените скребок на опоре.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Всасывающий двигатель не работает?

- Проверьте, не заполнен ли бак для грязной воды.
- Убедитесь, что датчик уровня грязной воды в баке не заблокирован и исправен.

Машина оставляет пол мокрым?

- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора.
- Убедитесь, что во всасывающем шланге нет мусора.
- Убедитесь, что всасывающий фильтр не поврежден и чист.
- Проверьте, правильно ли закрыта крышка бака для моющего средства.
- Убедитесь, что всасывающий шланг правильно подсоединен к скребку.

Машина оставляет пол грязным?

- Убедитесь, что используемый тип щетки/пэда подходит для данного типа загрязнения и пола.

Машина оставляет мокрые полосы на полу?

- Убедитесь, что пол был очищен щеткой/пэда перед использованием машины.
- Убедитесь, что между двумя резинками скребка нет мусора.
- Убедитесь, что резинки скребка не изношены.
- Убедитесь, что скребок правильно отрегулирован.

Нет всасывания?

- Всасывание запускается автоматически при опущенном рычаге скребка.
- Убедитесь, что бак для грязной воды пуст и черный поплавковый выключатель в баке-утилизаторе не загрязнен.

Плохое всасывание?

- Убедитесь, что следующие элементы плотно закрыты:
 - Крышка бака для грязной воды.
 - Колпачок сливной трубки.
- Убедитесь, что трубка скребка чистая и не закупорена.
- Убедитесь, что скребок лежит ровно, касается пола и имеет правильную форму.
- Если резиновый край скребка больше не острый, пожалуйста, переверните резиновый скребок.

Сзади остаются следы воды?

- Используйте ткань, чтобы протереть скребок от волос и песка.
- Убедитесь, что край скребка острый и не потерял форму.

Вода не подается?

- Убедитесь, что рычаг подачи воды установлен на 1/3 высоты.
- Проверьте наличие воды в баке для моющего средства.
- Проверьте фильтр для воды.

Щетки не вращаются?

- Проверьте, выключен ли переключатель щеток - при этом загорится маленькая красная лампочка.

Машина быстро разряжается?


- Полностью заряженный аккумулятор работает 1-1.5 часа.
- Убедитесь, что аккумулятор заряжался не менее 8 часов.
- Если после зарядки машина проработала менее 1 часа, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ, чтобы приобрести и установить новые батареи.

Зарядное устройство не работает?

- Подключите зарядное устройство к разъему зарядного устройства машины.
- Подключите вилку зарядного устройства к электрической розетке.
- Индикатор амперметра должен двигаться, а индикатор зарядки мигать.
- Если устройство все еще не работает, позвоните в сервисную службу Т-КОМПАНИ.

Gadlee®

GT30

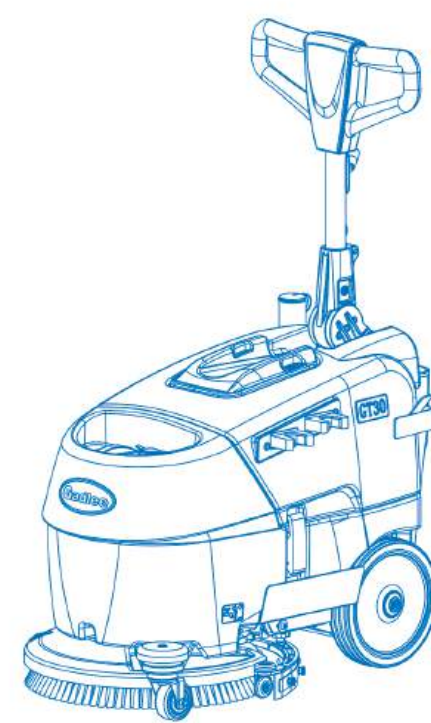

Gadlee® 嘉得力

Ver 1.0

8 (800) 551-25-86